### デジタルビデオカメラ NV-GS150

### **Panasonic**®

はじめてお使いになる方へ

### 簡単ガイドブック





は	じめ	に	2
101	0		

- 電源の準備
- カセット / カードを入れる
- 撮影前の確認

### ジョイスティックを使う ...6 |

- ジョイスティックの使いかた

### 撮影しよう ......8 |

- テープ / カードに撮影する
- 撮影時の便利な機能

### ■再生しよう ......11 <sub>|</sub>

- テープ / カードを再生する
- テレビの画面で見る


### メニューの設定 ......13

- メニューを設定する

### 他の機器と接続する....14

- DVD レコーダーなどにダビングする - パソコンとつないで使う
- 海外で使うときは..裏表紙

VQC4982

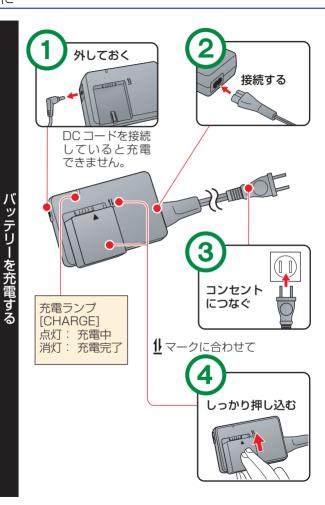


電源を入れる(切る)

### 付ける



押しあてて、カチッと 音がするまで上げる


### 外す

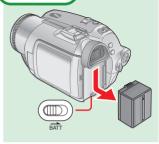

**®**をスライドさせながら 下げて外す

※電源を入れる前にレンズ カバーを開けます。



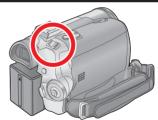


① 押しながら 入れる 切る

電源ランプ 点灯:入 消灯:切







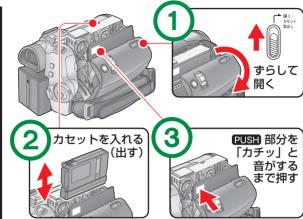


自動的にカセットホルダーが収納されます。

4

完全に収納されてからカセットカバーを閉じる

カードを入れる(出す)

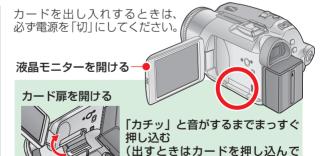

まっすぐ引き抜く)

※ SD メモリーカードは別売です。

### **▲** テープ撮影モード

テープに動画を撮影します。 (撮影中に、カードに静止画を 同時記録することもできます)

### ▶ テープ再生モード

テープの映像を再生します。

### ○ カード記録モード

カードに静止画を記録します。

### ▶ カード再生モード

カードに記録された静止画を再 生します。

### PC PC 接続モード

カードの画像をパソコンで見たり、 取り込んだりするときに使います。





## 撮影前の確認

必ず事前にためし撮りをして、正常に撮影、録音されていることを確かめてください。

両手でしっかり と持つ グリップベルト に手をとおす

わきをしめる

足を少し開く

マイクやセンサー部を手などで ふさがない

### 撮影前のチェックポイント

- □ バッテリーは充電されていますか?
- □ カセットやカードは入っていますか?
- □ レンズカバーは開いていますか?
- □ 電源は入っていますか?
- □ テープ撮影モードまたはカード記録モードになっていますか?



モードごとの機能を選ぶ

本機は片手でも操作しやすいように、撮影機能の選択 や再生操作などをジョイスティックで行えます。 画面 を見ながらお使いください。









### 操作アイコンが表示 されます

※テープ再生 / カード 再生モードでは自動 的にアイコンが表示 されます。

### 押すごとに操作アイコンが切り替わります

(例:テープ撮影モード/マニュアル時)



### 選択/解除する(例:美肌モード)







アイコンが表示 される



もう一度選ぶと 解除される

	1/2 (1/3)	<b>9 1 1 2 3 8</b>	(3)	テレマクロ
				美肌モード
			⇒	フェード
			Ŕ	逆光補正
.22	2/2 (2/3) (3/3)	マニュアル 時のみ	*	カラーナイトビュー / OLux カラーナイトビュー
テープ撮影 モード			G	撮影チェック
				白バランス
			•	シャッター速度
				明るさ(絞り・ゲイン)
			+	白バランスモードの 選択やマニュアル調整
]	_		<b>&gt;</b> /II	再生 / 一時停止
				停止
テープ再生 モード			*	巻き戻し(再生)
C 1			<b>&gt;&gt;</b>	早送り(再生)
	1/1 (1/2)		8	テレマクロ
				美肌モード
カード記録			έλn	逆光補正
モード	(2/2)	テープ撮影モードの(3/3)と同じ (マニュアル時のみ)		
	-		>/■	再生 / 停止
			卣	削除
カード再生 モード			4	前画面再生
			l>	次画面再生


※( )はマニュアル時の表示になります。

## **アーブ/カ** ドに撮影する



テープ撮影 -ドにする





### 撮影開始




撮影開始 / 一時停止 ボタンを押す

もう一度押すと撮影を停止します。



◯カード記録 モードにする





① 半押ししてピント ② 最後まで を合わせて 押す





(オートフォーカス時)

プ撮影中にフォトショットボタンを押しても、 ドに静止画を記録できます。(半押しは働きません)

テープ撮影モード または



カード記録モードにする

### ズームイン / ズームアウト

ズームレバーを動かして倍率を調整します。



広く(広角に)撮る (ズームアウト)

大きく撮る T (ズームイン)







### 1.7 秒クイックスタート

電源を入れてから約 1.7 秒で撮影の 一時停止状態になります。



【クイック】

ランプが点灯

電源が入った状態で押す (もう一度押すとランプが 消灯し、解除されます)

-度雷源を切り

使いたいときに 雷源を入れると





約1.7秒で撮影 できる状態に!!

切●●入 切●●入

電源を「切」にしてランプ点灯中でも、クイックスタート ボタンを2秒以上押すと解除できます。(ランプが消灯します)

素早く撮影を始める

# 能







目的の操作アイコンが表示される まで、中央を数回押す

肌の色をソフトに見せ、よりきれいに映す









下にたおす

テレマクロ機能

カラーナイトビュー

**美肌モード** 

撮りたいものにだけピントを合わせて、クローズアップする





上にたおす

暗い場所でもカラーで明るく撮影する







上にたおす

【OLux カラーナイトビュー】 真っ暗な場所をライトパネルの明かりで撮影する









もう一度上にたおす

液晶モニターを 180° 反転させる

テープの再生







操作アイコンが表示されます

### 上下左右で操作

▶/ 再生 / 一時停止

- ◀◀ 巻き戻し (再生)
- ▶▶ 早送り (再生)
  - 停止



ズームレバーで音量を調整できます

音量を下げる



音量を上げる










操作アイコンが表示されます



### 上下左右で操作

- スライドショーの開始 / 停止
- 前の画像を見る
- 次の画像を見る
- 画像の削除

### テレビと接続する

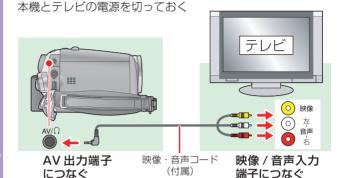

### 操作する

本機とテレビの電源を入れる










テレビの入力 チャンネルを 選ぶ

例:「ビデオ2」など (接続する端子によって変わりますので、詳 しくはテレビの説明書をお読みください)






▶ 早送り(再生)

■ 停止



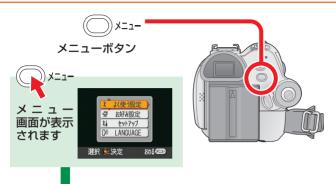







上下で項目を選び 右または中央で決定







右または中央で決定 左で戻る










上下で項目を選び 決定する

### D V ロレコー ø などにダビングする

### DVD レコーダーなどの録画機と接続する

本機と録画機の電源を切っておく

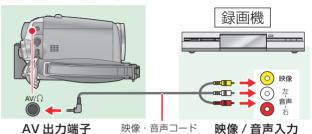

### (付属) 操作する

本機と録画機の電源を入れる



につなぐ

液晶モニターに 操作アイコンが 表示されます



テレビ・録画機の 入力チャンネルを 選ぶ

端子につなぐ

- ・テレビの設定 例: 「ビデオ 1 」 など (通常 DVD やビデオを見るチャンネル)
- 例:[L]| など ・緑画機の設定 (接続する端子によって変わります) 詳しくはテレビ・録画機の説明書をお読みください。







再生する





録画を開始 する







録画を停止 する



パソコンにつないでお好みの編 集ができます。



### カードのファイルをパソコンにコピーする

本機とパソコンを USB 接続ケーブルでつな ぐと、カードに記録されているファイルを パソコンにコピーや移動して保存できます。



### パソコンを使って動画を編集する

CD-ROM (付属) 内の Windows 用動画編集ソフト MotionDV STUDIO 5.3J LE for DV を使って、テープ映像の編集を行うことができます。

●「USB機能」を「モーション DV」に設定しておく



### パソコンにつないで WEB カメラとして使う

USB 接続ケーブルを使って本機とパソコンを ウィンドウズ つないで、Windows Messenger を使うと、 インターネット回線をとおして、テレビ電話 のようなコミュニケーションが楽しめます。

● 「USB機能」を「WEBカメラ」に設定しておく

接続、インストールなどの説明は、「パソコン接続編」取扱説 明書(別冊)をお読みください。

CD-ROM(付属)内の Windows 用動画編集ソフト MotionDV STUDIO 5.3J LE for DV の PDF 説明書は、インストール後にメニューから [ヘルプ] → [ヘルプ] を選んでご覧ください。(PDF 説明書を読むには、Adobe Acrobat Reader が必要です。CD-ROM(付属) からインストールできます)

### 海外で使うときは

### 撮ったものを海外で見るには

テレビに接続して見る場合、日本と同じテレビ方式(NTSC)の映像/ 音声入力端子付テレビと接続コードなどが必要です。

### ■ 日本と同じ NTSC 方式を採用している主な国、地域

- ●アメリカ合衆国
- ●カナダ
- ●メキシコ

- ●大韓民国
- ●台湾
- ●フィリピン

### AC アダプターを海外で使用するには

国・地域・滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、電源コンセントの形状を確かめ、その国・地域・滞在先に合ったプラグを準備してください。



AC アダプターは、全世界の電源電圧 (100 V、120 V、220 V、240 V)、電源周波数 (50 Hz、60 Hz) でご使用いただけるように設計しております。市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

● ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外してください。

### ■ 主な国、地域の代表的なコンセントのタイプ

